


Станция  
управления лифтом

СТ-Л

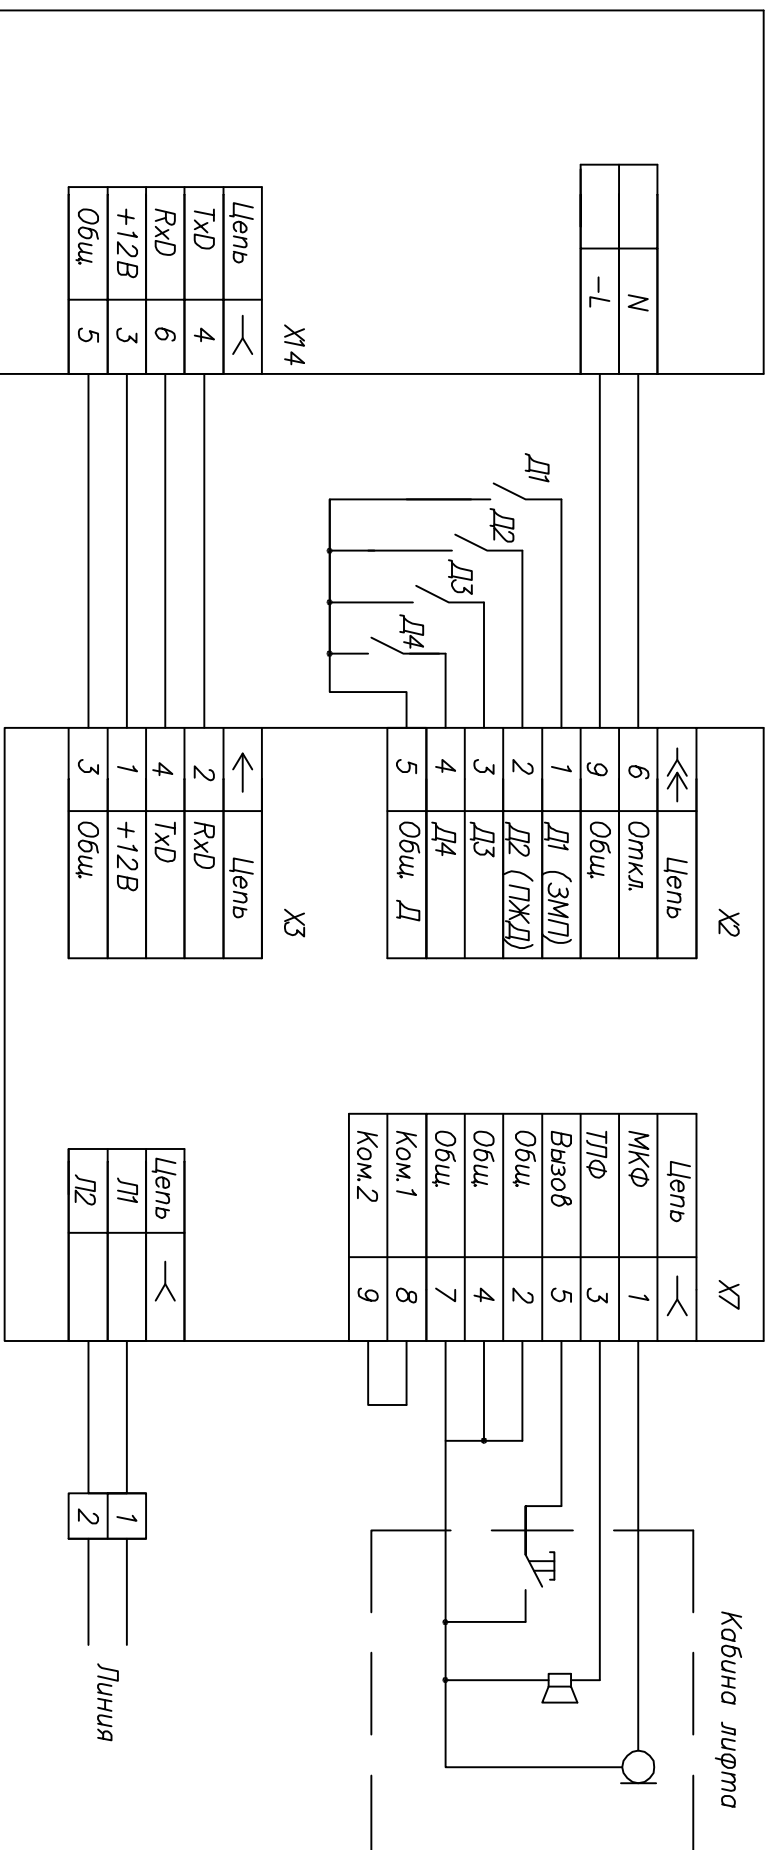

Д1...Д4 – Датчики

КОМ1, КОМ2 – переключки подключения внутреннего аккумулятора